Especificaciones

Modelo	MV-800A
Tamaño unidad	8.5” (H) x 10.5” (W) x 2” (D)
Area visualización	4.8”H x 6.4”W
Resolución	640x480
Colores	262,144
Brillo	250cd/m^2 max.
Índice contraste	250:1
Ángulo visión	65/65 (l/r) 45/35(u/d)
Tensión entrada	AC110—240V(50HZ—60HZ)
Temperatura funcionamiento	0ºC - 50ºC
Peso unidad	1.678 gramos
Formatos	MPEG1/MPEG2/MPEG4/ JPG/JPEG
Tarjetas	CF/MS/SD/XD/MMC
Max Imágenes	512
Modo inicio predeterminado	Menú principal
Modo reproducción foto	1. Volteo, acercamiento 2. Presentación diap. con fondo musical MP3 3. Nombre archivo, tamaño archivo , resolución , fecha en pantalla 4. Config. intervalo tiempo 5. Config. transición 6. Reproducir/Parar/Pausa
Modo reproducción música	1. Reproducir/Parar/Pausa 2. Ajuste volumen 3. Función mudo 4. Repetir config. modelo 5. Tipo archivo, tiempo total, fecha en pantalla
Modo reproducción video	1. Reproducir/Parar/Pausa 2. Ajuste volumen 3. Función mudo 4. Acercamiento 5. Información archivo, hora y fecha en pantalla

Digital Spectrum Incorporated
Digital Spectrum Solutions, Inc.
Irvine, Ca. 92614
949-252-1111
www.dsicentral.com
support@dsicentral.com
1862-MV-P1-5
MemoryVue™

MemoryVue™

Modelo MV-800A

Manual de usuario

Presentación del producto

¡Enhorabuena! Siéntase orgullo de poseer una Marco Digital para Fotos MemoryVue[tm]. Siéntase orgulloso de ser el propietario de un marco digital NuVue[tm]. Presuma de resolución de imagen de alta calidad, MemoryVue[tm] es el producto perfecto para mostrar su fotos digitales favoritas y archivos de video, o para escuchar sus archivos favoritos en MP3. Porque MemoryVue[tm] posee un marco decorativo intercambiable, puede adaptarlo a su decoración tanto en el hogar como en el trabajo. El MemoryVue[tm] se puede configurar para visionar fotos en presentación de diapositivas como imágenes sin movimiento ¡Con su fácil uso y configuración, ahora puede mostrar su imágenes o los archivos de video favoritos para que todos los vean!

Contenido del paquete

Antes de usar MemoryVue[tm], asegúrese de comprobar todos los accesorios que contiene el paquete. MemoryVue[tm] viene con los siguientes elementos:

A. Unidad MemoryVue[tm]
B. Soporte de escritorio
C. Adaptador alimentación A.C.
D. Control remoto
E. Manual de usuario

Características

- ✓ Muestre fotos y videos sin un ordenador
- ✓ Escuche audio en MP3 mientras reproduce fotos
- ✓ Funcionamiento sencillo, inserte la tarjeta de comunicación en la ranura adecuada para visionar imágenes, video o escuchar archivos MP3
- ✓ Soporta: CF—MS/SD/XD/MMC
- ✓ TFT-LCD con alta resolución, amplio ángulo de visión y colores vivos
- ✓ Control remoto fácil de usar para mostrar y administrar sus archivos
- ✓ Altavoces estéreo incorporados
- ✓ El marco es intercambiable; adaptable a su decoración.

Controles, Ranuras, y Soporte

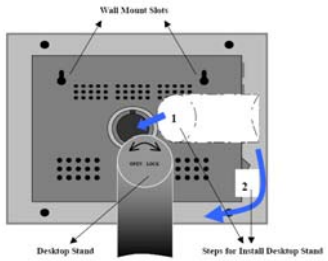

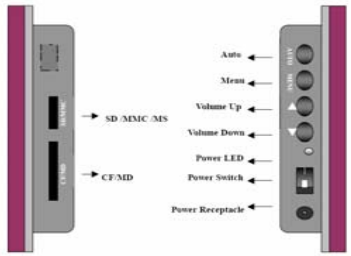

MemoryVue

Transición – MemoryVue incluye 14 formas de estilos de transición que se pueden elegir. Una de las configuraciones es Aleatoria donde las transiciones entre las imágenes se seleccionan aleatoriamente.	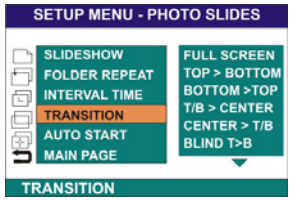 SETUP MENU - PHOTO SLIDES SLIDESHOW FOLDER REPEAT INTERVAL TIME TRANSITION AUTO START MAIN PAGE FULL SCREEN TOP > BOTTOM BOTTOM >TOP T/B > CENTER CENTER > T/B BLIND T>B TRANSITION
Auto Inicio – Cuando está establecido en Off, la auto reproducción está deshabilitada. Cuando lo está en On, la característica de Auto Inicio está habilitada, lo que causa que una presentación de diapositivas se reproduzca cuando la tarjeta está insertada o la alimentación conectada.	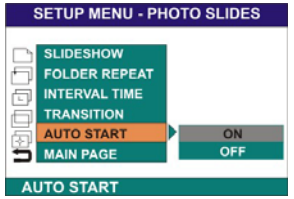

Preferencias

Idioma OSD – Para seleccionar el idioma en pantalla.	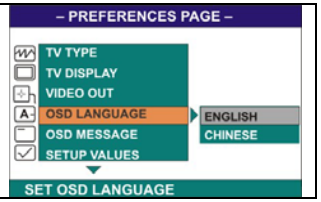

Sustitución de la batería del control remoto

Sustitución batería del control remoto

1 – Retirar la cubierta del compartimento de la batería tirando de la cubierta en la dirección de la flecha.
2- Retirar la batería
3- Insertar la batería de sustitución teniendo en cuenta la correcta polaridad (+/-)
4- Coloque la cubierta

Precaución:

1. Utilizar sólo batería 3V CR2025
2. Deseche las batería usadas de acuerdo con la normativa local
3. Retire la batería cuando no utilice el reproductor durante períodos largos de tiempo

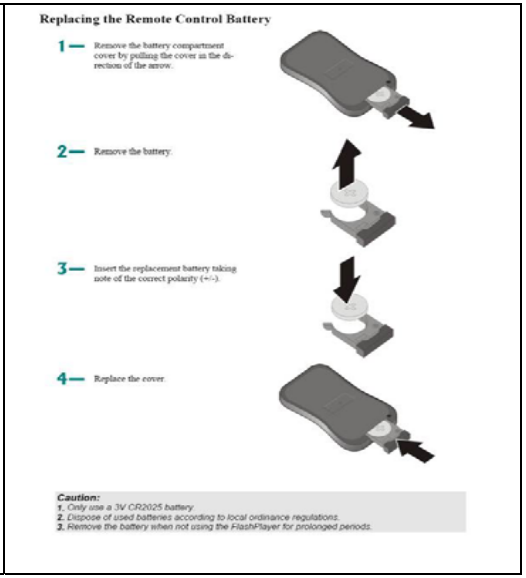
Replacing the Remote Control Battery
1— Remove the battery compartment cover by pulling the cover in the direction of the arrow.
2— Remove the battery.
3— Insert the replacement battery taking note of the correct polarity (+/-).
4— Replace the cover.
Caution:
1. Only use a 3V CR2025 battery.
2. Dispose of used batteries according to local ordinance regulations.
3. Remove the battery when not using the FlashPlayer for prolonged periods.

MemoryVue

Configuración película

Modo repetición – Cuando está establecido a Uno, el videoclip se reproducirá una vez. Cuando está establecido a Todos los videoclips se repetirán.	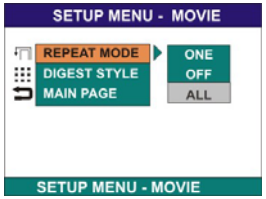
Estilo compendio – Las previsualizaciones de video se pueden ver en cuatro tamaños diferentes. Una configuración de 2x2 previsiona menos clips, pero a mayor tamaño. Una configuración de 5x5 previsiona más clips, pero a menor tamaño.	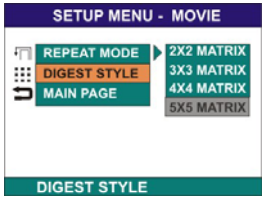

Configuración presentación diapositivas

Modo presentación diapositivas – Cuando está establecida en Auto, la imágenes se reproducirán automáticamente en el modo presentación diapositivas. Cuando está establecido en Manual, las imágenes avanzarán manualmente utilizando el botón Siguiente del control remoto.	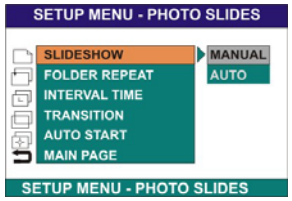
Repetición de carpeta – Cuando está conectado, las presentaciones de diapositivas se repetirán. Cuando está desconectado, la presentación se reproducirá una sola vez.	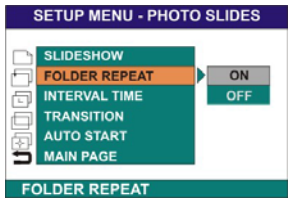
Intervalo de tiempo – Se utiliza para establecer el intervalo entre imágenes.	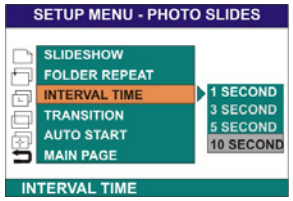

Control remoto

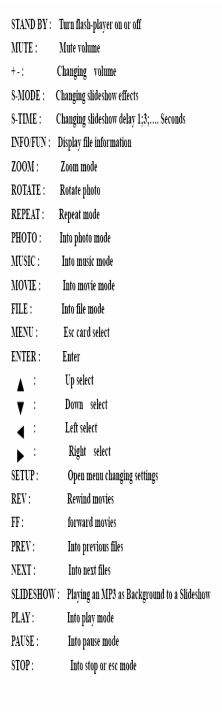

Stand by: Conecta o desconecta el reproductor
Mute: Volumen mudo
+ - : Cambia volumen
S-mode: Cambia los efectos de la presentación de diapositivas
S-time: Cambia el retraso de la presentación de diapositivas 1, 3....segundos
Info/Fun: Muestra la información de archivo
Zoom: Modo zoom
Rotate: Rota foto
Repeat: Modo repetición
Photo: En modo foto
Music: En modo música
Movie: En modo película
File: En modo archivo
Menú: Esc tarjeta seleccionada
Enter: Intro
Selecciona arriba
Selecciona abajo
Selecciona izquierda
Selecciona derecha
Setup: Abre menú cambios configuración
REV: Atrás película
FF: Adelante película
PREV: Dentro archivos anteriores
NEXT: Dentro archivos siguientes
Slideshow: Reproducir un MP3 como fondo a una presentación
PLAY: Dentro modo de reproducción

PAUSE: Pausa
STOP: Parada

Configurar el MemoryVue

A. Abra el paquete y retire la esponja protectora. Retire la funda protectora de la unidad.
B. Enchufe el adaptador AC en el enchufe de alimentación. Enchufe el otro extremo en la unidad.
C. Después de guardar el contenido en la tarjeta destino flash media, inserte la tarjeta en la ranura adecuada.
D. Conecte la alimentación a la posición On por medio del botón de Alimentación. Éste se encuentra en el lado derecho del MemoryVue.
E. Por defecto, se mostrará el Menú principal. Utilice los botones de navegación para reproducir el contenido deseado, y desde qué tarjeta.

Reproducir MP3 como fondo a una P. de diapositivas

A. En primer lugar pulse la tecla “Música” para introducir la base de datos musical. Utilice las teclas de flecha para seleccionar el archivo de música deseado.
B. Pulse la tecla “Presentación de diapositivas”. Esta mostrará el MP3 seleccionad al reproducir la presentación de diapositivas.

Controles de menú en pantalla

Esta característica está incluida de forma que el contenido se puede administrar y controlar. El sistema de menú se activa al pulsar el botón **Configurar** en el control remoto. La Página principal se muestra en la parte inferior. Utilice los botones de navegación para localizar la función deseada. Pulse **Intro** para activar.

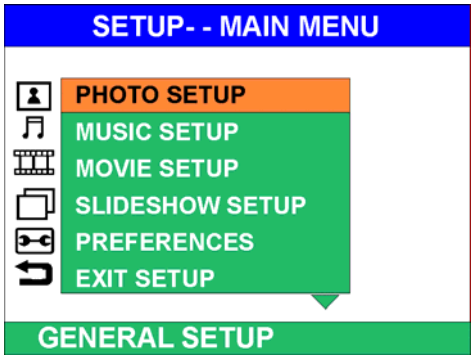

Función	Pantalla de muestra
Configuración foto	
Croquis – Cuando esté conectado utilice el previsionado del croquis. Cuando esté desconectado utilice el previsionado a pantalla completa.	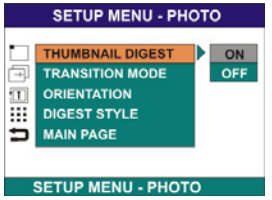
Modo de transición – Establece la velocidad de la transición entre las imágenes. Rápida o lenta.	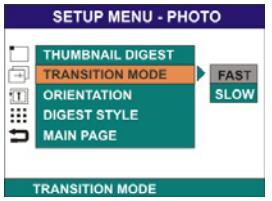
Orientación – Una imagen de cámara ha incrustado información adicional. Una de estas es orientación. Cuando está establecida por defecto la información de la orientación está activada, y la unidad orienta la imagen automáticamente. Cuando no está establecida la información de la orientación se ignora.	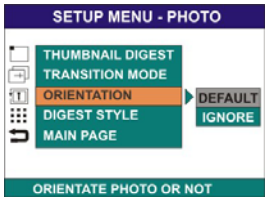 SETUP MENU - PHOTO THUMBNAIL DIGEST TRANSITION MODE ORIENTATION DIGEST STYLE MAIN PAGE DEFAULT IGNORE ORIENTATE PHOTO OR NOT
Estilo compendio – Los croquis se pueden ver en cuatro tamaños diferentes. Una configuración de 2x2 previsiona menos imágenes, pero a tamaño más grande. Una configuración de 5x5 previsiona la más imágenes, pero a menor tamaño.	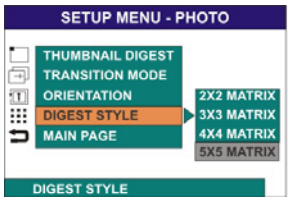 SETUP MENU - PHOTO THUMBNAIL DIGEST TRANSITION MODE ORIENTATION DIGEST STYLE MAIN PAGE 2X2 MATRIX 3X3 MATRIX 4X4 MATRIX 5X5 MATRIX DIGEST STYLE
Configuración musical	
Modo repetición – Cuando está establecido a Uno, la pista MP3 se reproducirá una vez. Cuando está establecido a Todos las pistas MP3 se repetirán.	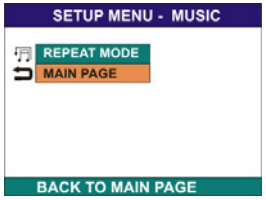

MemoryVue™